

COVERSAFE

ANTIMICROBIËLE ZELFKLEVENDE BESCHERMENDE OPLOSSING

Gebruik: bedoeld voor gebruik binnenshuis, bij kamertemperatuur (10-35°C) en zonder directe blootstelling aan UV. Belangrijk: wacht na de installatie 48 uur voor gebruik. Voorafgaande test: COVERSAFE is ontwikkeld om op de meeste substraten verwijderd te worden zonder sporen na te laten. Omdat de verscheidenheid van substraten echter zeer belangrijk is, is het aan iedere gebruiker om de geschiktheid van de film met het betrokken substraat te controleren door tests uit te voeren onder de beoogde gebruiksomstandigheden.


Breng geen COVERSAFE aan als uw substraat is uitgerust met een verf/lak die niet voldoende hechtvermogen heeft. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade aan een substraat. Voorbereiding van het substraat: Voor het aanbrengen, is het van groot belang dat het substraat glad, schoon, ontvet en droog is. Als u het substraat schoonmaakt met een product, zorg er dan voor dat het substraat volledig droog is voordat u de COVERSAFE-film aanbrengt.

1 VLAKE OPPEVLAKKEN – NATTE METHODE – STERK AANBEVOLEN VOOR BREEDTES GROTER DAN 300 MM



Snij de film in het gewenste formaat. Als het oppervlak vierkant of rechthoekig is, snijd dan direct in het juiste formaat (690X690mm voor een tafel van 700X700mm). De hoeken worden best afgerond met een straal van 5 mm. Als het oppervlak van ingewikkelde


vorm is, laat dan een overschot achter dat aan het einde van het aanbrengen zal worden afgesneden en verwijderd.

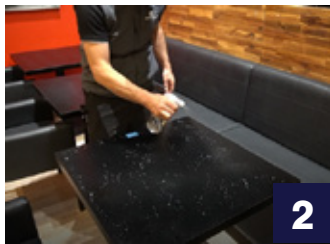


Bevochtig het substraat overvloedig met zeepsop (ongeveer 5-10% afwasmiddel) met een spray of verstuiver.




Breng de folie met de bescherming aan op het vochtige substraat (bescherming naar boven).

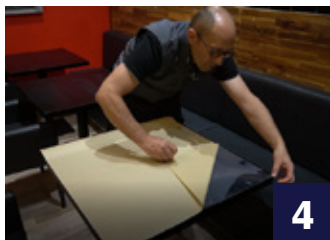


Verwijder de foliebeschermer om de kleefzijde vrij te maken.

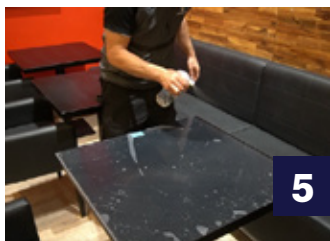


Bevochtig het klevend oppervlak overvloedig met zeepsop door middel van een spray of een verstuiver.

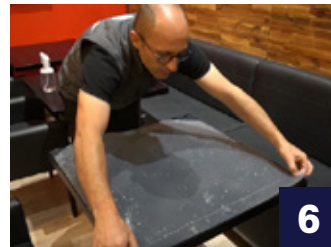

Draai de folie om en breng het kleefoppervlak aan op het substraat (2 personen indien groot). Positioneer de film door te schuiven.

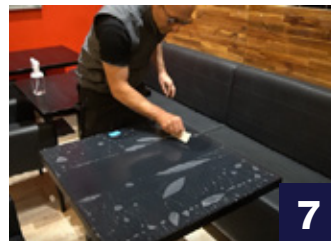

Bevochtig lichtjes de achterkant en oefen een lichte druk uit met de meegeleverde rakel (over het gehele oppervlak, vanuit het midden en richting naar de randen).

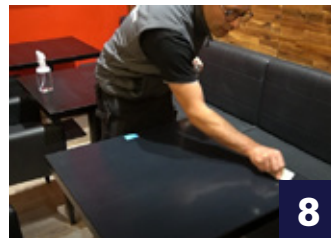

Oefen meer druk uit met de rakel om het water volledig weg te spoelen (over het gehele oppervlak, vanuit het midden en richting naar de randen). Om een optimale kleefkracht te garanderen, moet het water volledig verdwenen zijn.



Indien nodig (complexe vorm), de overtollige folie wegsnijden met een cutter (3mm van de rand van het substraat. Druk niet te hard om het substraat niet te bekrassen.

COVERSAFE

2 VLAKKE OPPERVLAKKEN – DROGE METHODE – ENKEL VOOR BREEDTES MINDER DAN 300 MM



Snijd de film in het gewenste formaat, waarbij u rekening houdt met eventuele overschotten.

1



Verwijder geleidelijk de bescherming en ga door met het aanbrengen van de folie dankzij de rakel, altijd van het midden naar de zijkanten.

4




Verwijder ongeveer 10cm van de bescherming.

2



Breng de folie aan met de meegeleverde rakel, waarbij u een hoek van 45° maakt tussen het oppervlak van de rakel en de folie.


3

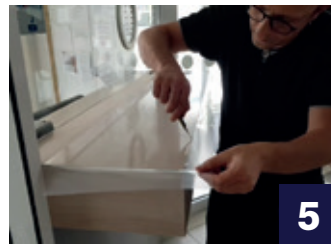

Snijd het overtollige deel af of rol het weer op tot aan de onderkant van de tafel. Indien u achterwaarts snijdt, gebruik dan een cutter. (3 mm van de rand van het substraat – druk niet te hard om het substraat niet te bekrassen). Laat bij overloop minstens 3 cm aan de onderkant van de tafel liggen.


5

3 DEURKLINK

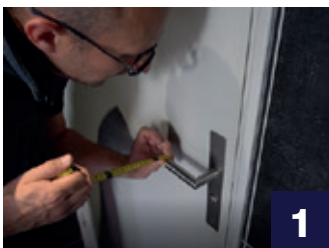


Meet de omtrek van het handvat dat met de folie moet worden beschermd en tel er 1cm bij op.

1

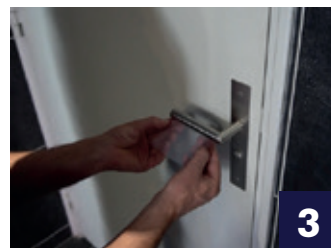


Breng de film van onderaf dichterbij en breng de rand van de film op de achterkant van het handvat aan.

3

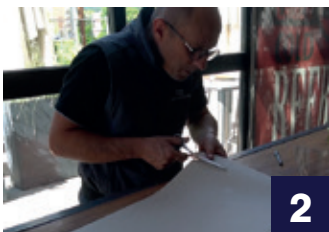

Snijd een rechthoek uit de film (rechtse handgreep) of meerdere rechthoeken (gebogen handgreep).

2

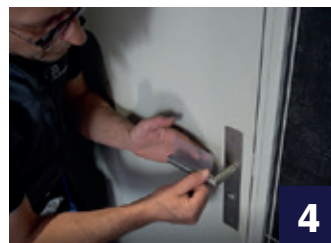

Ga beetje bij beetje om het handvat heen. Oefen druk uit met uw duimen (rek de film iets uit om goed in de vorm van het handvat te passen).

4

COVERSAFE

4 COVERSAFE STICKER




Highlight COVERSAFE! Breng bij vlakke oppervlakken de sticker aan op het substraat voordat u begint met het aanbrengen van de film. De sticker is ingekapseld onder de film en het hele oppervlak is antimicrobieel.

5 VERWIJDERINGSMETHODE



Til de hoek op met een cutter en let op dat u het substraat niet beschadigt.

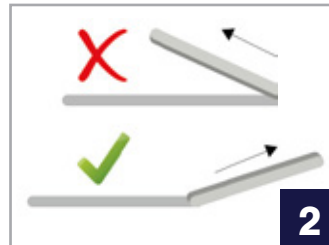

Trek de film voorzichtig naar u toe met inachtneming van een hoek van 70° tot 80° en ga zo verder in kleine zones.