

COVERSAFE

SOLUTION ADHÉSIVE DE PROTECTION ANTIMICROBIENNE

ATTENTION - À LIRE IMPÉRATIVEMENT :


Usage : produit destiné à un usage intérieur, à température ambiante (10-35°C), et sans exposition directe aux UVs. Important : après pose, attendre 48h avant utilisation. Essai préalable : COVERSAFE a été développé pour se retirer sans trace sur la majorité des substrats. Néanmoins, la diversité des substrats étant très importantes, il appartient à chaque utilisateur de vérifier l'adéquation du film avec le substrat visé, en procédant à des essais dans les conditions d'utilisation prévues. Ne pas appliquer COVERSAFE si votre substrat est muni d'une peinture/vernis dont l'accroche n'est pas suffisante. La responsabilité du vendeur ne pourra être engagée en cas de dommage d'un substrat. Préparation du substrat : avant application, il est impératif de s'assurer que le substrat est lisse, propre, dégraissé et sec. Si vous nettoyez le substrat avec un produit, assurez-vous que le substrat soit totalement sec avant application du film COVERSAFE.

1 SURFACES PLANES - MÉTHODE HUMIDE - FORTEMENT RECOMMANDÉE POUR LES LAIZES SUPÉRIEURES À 300 MM




Découper le film au format souhaité. Si la surface est carré ou rectangle, découper directement au bon format (690X690mm pour une table de 700X700mm). Faire des rayons de 5mm dans les angles. Si la surface est de forme


complexe, et uniquement dans ce cas là, laissez un surplus qui sera découpé et retiré à la fin de la pose.

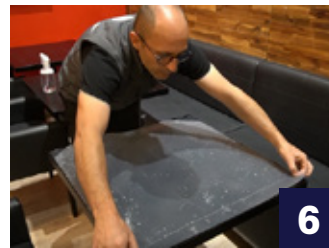

Retourner le film et appliquer la surface adhésive sur le support (2 personnes si grande surface). Ajuster la position du film en le faisant glisser.

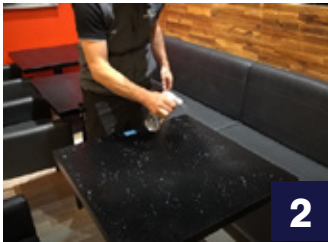


Humidifier abondamment le support avec de l'eau savonneuse (liquide vaisselle env 5-10%) à l'aide d'un spray ou d'un pulvérisateur.

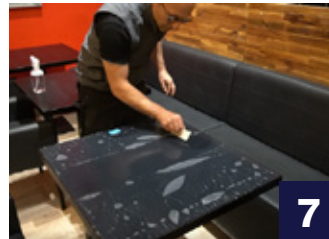


Humidifier légèrement l'endos et appliquer une légère pression avec la raclette fournie (sur l'intégralité de la surface, en partant du centre et en direction des bords).




Appliquer le film avec son protecteur, sur le support humide (protecteur vers le haut).

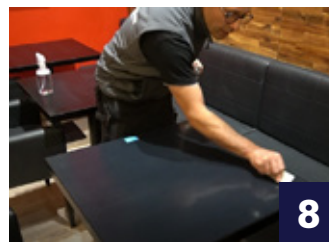

Appliquer une pression plus importante avec la raclette pour chasser complètement l'eau (sur l'intégralité de la surface, en partant du centre et en direction des bords). Pour garantir une adhésion optimale, l'eau doit avoir intégralement disparu.

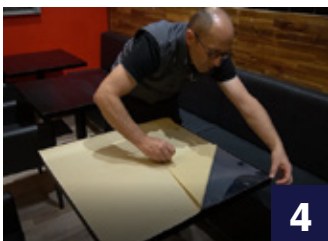

Retirer le protecteur du film pour découvrir la face adhésive.

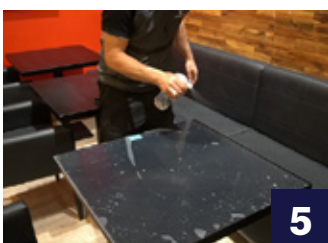

Humidifier abondamment la surface adhésive avec l'eau savonneuse à l'aide d'un spray ou d'un pulvérisateur.



Le cas échéant (forme complexe), couper le surplus de film à l'aide d'un cutter (en retrait de 3mm du bord du support). Ne pas trop appuyer sous peine de rayer le support.

COVERSAFE

2 SURFACES PLANES - MÉTHODE SÈCHE - UNIQUEMENT POUR LES LAIZES INFÉRIEURES À 300 MM



Découper le film au format souhaité en tenant compte des surplus.

1



Retirer environ 10 cm de protecteur.

2




Appliquer le film à l'aide de la raclette fournie, en formant un angle de 45° entre la surface de la raclette et le film.

3



Retirer petit à petit le protecteur et continuer l'application du film grâce à la raclette en partant toujours du centre vers les côtés.


4

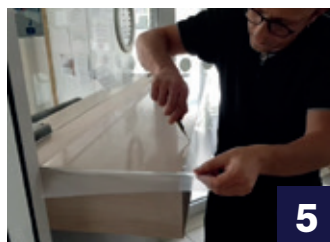

Couper le surplus ou reborder le champ jusqu'au dessous de la table. Si coupe en retrait, couper à l'aide d'un cutter (en retrait de 3mm du bord du support - ne pas trop appuyer sous peine de rayer le support). Si rebordement, laisser au moins 3cm sur le dessous de la table.


5

3 POIGNÉE DE PORTE

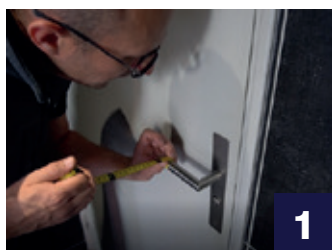


Mesurer la circonférence de la poignée à protéger avec le film et rajouter 1cm.

1

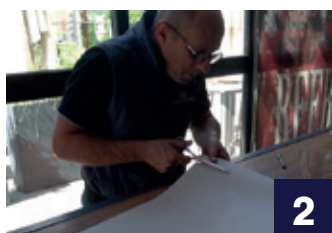

Découper un rectangle de film (poignée droite) ou plusieurs rectangles (poignée incurvée).

2

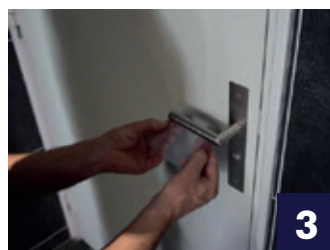

Approcher le film par le dessous et appliquer le bord du film à l'arrière de la poignée.

3



Faire petit à petit le tour de la poignée. Appliquer une pression avec vos pouces (étirer légèrement le film pour bien épouser la forme de la poignée).

4

COVERSAFE

4 ETIQUETTE COVERSAFE




Mettez en valeur COVERSAFE ! Pour les surfaces planes, appliquer l'étiquette sur le support avant de commencer l'application du film. L'étiquette est encapsulée sous le film et l'intégralité de la surface est anti-microbienne.

5 MÉTHODE DE DÉPOSE



Soulever le coin à l'aide d'un cutter en veillant à ne pas abîmer le support.

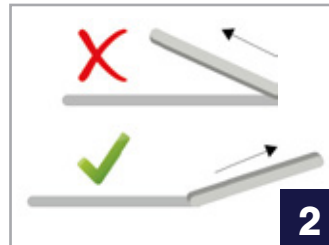

Pour un retrait sans trace, tirer doucement le film vers soi en respectant un angle de 70° à 80° et procéder par petites zones.